

# 静止画を撮影する

静止画は、通常モード、写メールモード、またはデジタルカメラモードで撮影します。撮影モードや画面サイズは、用途によって使い分けてください。

撮影モード	撮影サイズ	ファイル形式（拡張子） / データフォルダでの保存先	特長および主な用途
通常モード	標準、ズーム：縦 180 × 横 160 ドット ワイド：縦 120 × 横 160 ドット	JPEG 形式（.jpg） / ピクチャーフォルダ	壁紙やマイキャラクターなどへの使用に適している 画質や相手機種などの条件によってはメールで送信できない
写メールモード	標準、ズーム、ワイド：縦 160 × 横 120 ドット（小さい壁紙用） 標準、ズーム：縦 180 × 横 160 ドット ワイド：縦 120 × 横 160 ドット（フルサイズ）	JPEG 形式（.jpg） / ピクチャーフォルダ	メールでの送信に適している
デジタルカメラモード	縦 480 × 横 640 ドット V601N 上では縦 120 × 横 160 ドットで表示	JPEG（DCF）形式（.jpg） / ピクチャーフォルダ内のデジタルカメラフォルダ	パソコンでの加工や印刷に適している メールでの送信は行えない

例：通常モードで撮影する場合

## 1 「通常モード」を呼び出す

○(Menu) を押す

○(カメラ) で (モバイルカメラ) を選択し、○(選択) を押す

○(通常モード) で「通常モード」を選択し、○(選択) を押す

「カメラ準備中」の表示に続いて、ファインダー画面が表示されます。



6

モバイルカメラ

補足

- ～ の代わりに待受画面で ○(カメラ) を長く（1 秒以上）押して撮影モードの選択画面を表示させることもできます。この画面では、前回のモバイルカメラ終了時に使用していた撮影モードが反転表示されています。
- V601N 内に保護されている画像があるときは、操作のあとメッセージでお知らせします。「前回の撮影が中断されたときは」(P6-23)

## 2 必要に応じて撮影サイズの切り替え、ライトの点灯、カメラの設定の変更などを行う（☞「撮影前の各種操作」P6-13～6-21）


補足

セルフタイマーを設定するときは、次のように操作します。





「セルフタイマー」を押す



で「セルフタイマー」を選択し、「選択」を押す  
ファインダー画面に戻ります。

## 3 ファインダー画面を見ながら撮影範囲を決め、

「撮影」）またはを押す

着信ランプが点灯してシャッター音が鳴り、保存待ち画面が表示されます。

注意

デジタルカメラモードでは、細かい紋様のあるデータサイズの大きな画像は撮影できないことがあります。画質をエコノミーに切り替えたり、撮影モードを通常モードに切り替えて撮影してください。





保存待ち画面


## 4 保存待ち画面を確認したら、必要に応じて撮り直しや保存先の変更を行う（☞「保存前の各種操作」P6-22）

### 5 「保存」）を押す

静止画が保存されます。


補足

- 保存中の画面には保存先のフォルダ名と、画像のファイル名が表示されます。「画像のファイル名について」（☞P6-25）
- 保存先の空き容量がないときは保存できません。不要なファイルを消去してください（☞P11-14）。
- 「画像を保存せずにまたはを押したときは」（☞P6-23）
- モバイルカメラを起動した状態で、撮影した画像を確認することができます（☞P6-24）。

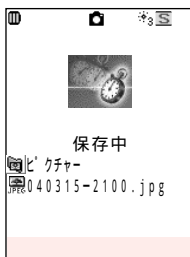

## スーパーメールで送信するときは

通常 / 写メール / ムビー写メール / メールアニメの各モードで撮影した画像は、すぐに送信することができます。( [保存] ) を押す代わりに ( [写メール] ) を押すと、画像の保存完了後にスーパーメール編集画面が表示され、メッセージを作成することができます。宛先 ( 必須 ) や、件名、メッセージの入力を行って送信してください ( 『Vodafone live!編』 )。

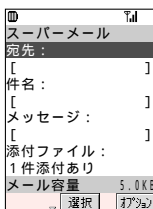


### 注意

- メールの設定が「OFF」になっているときは、メッセージを作成できません。「ボーダフォンライブ!」の各機能を使えないようにする ( 『Vodafone live!編』 )
- 通常モードで画質を「ハイクオリティ」に設定して撮影したときには、メッセージを作成することはできません。
- 最大約12Kバイト ( Nancy添付時は15Kバイト、JPEG、MPEG-4添付時は30Kバイト ) まで添付できます。ファイルサイズが制限を超えた場合には、「メール添付可能サイズを超えるため添付できません」と表示されます。

## セルフタイマーを設定したときは

操作3により、カウントダウンが開始されます。下図の「 」のタイミングでタイマー音が鳴り、着信ランプが点灯、点滅します。約10秒後にシャッター音が鳴り、撮影が開始されます。

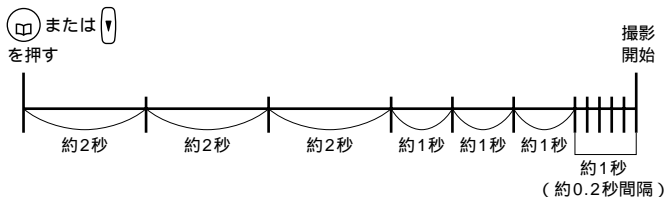

### 補足

- カウントダウン開始前に撮影を中止するときは ( [サグミュー] ) を押し、 ( [セルフタイマー中止] ) を選択して ( [選択] ) を押します。
- カウントダウン中に撮影を中止するときは ( [中止] ) を押します。
- カウントダウン中に ( [撮影 / 開始] ) または ( [カメラアイコン] ) を押すと、10秒経過を待たずに撮影が開始されます。